
ALT-06 dupla kijelzős alkoholszonda


Használati útmutató

Áttekintés

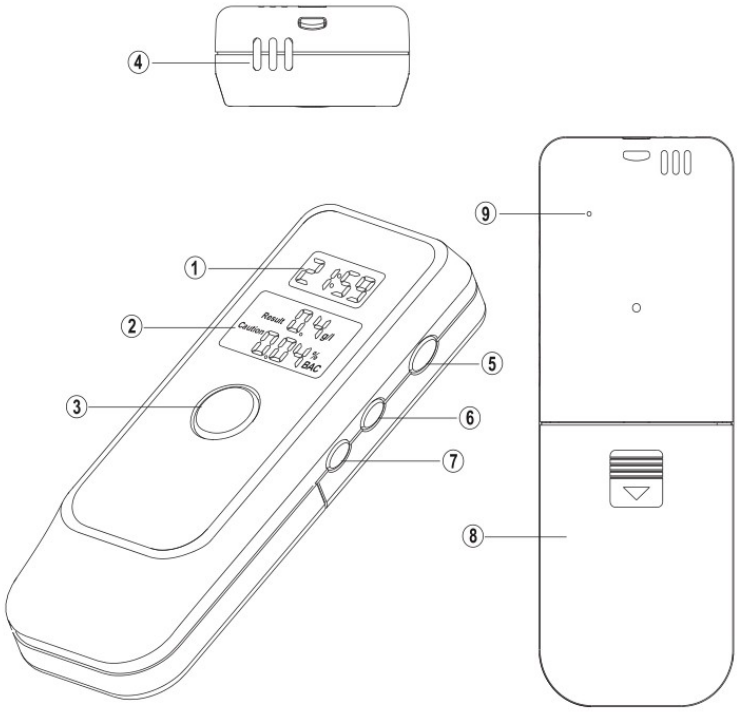

Jelölés	Megnevezés
1	Órakijelző
2	Az alkoholteszter kijelzője
3	POWER gomb
4	Befúvónyílás
5	MODE gomb
6	SET gomb
7	ADJ gomb
8	Elemtartó rekesz
9	RESET gomb

Elemek behelyezése és cseréje

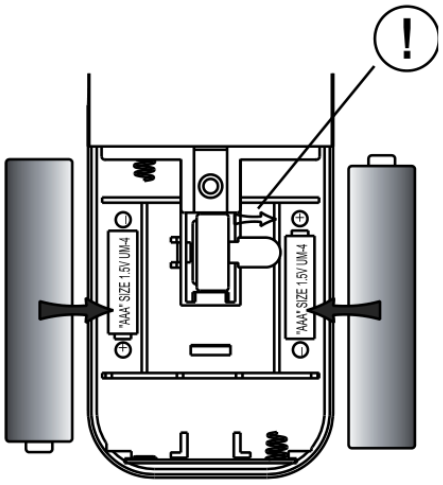

Az elemek és az óra gombeleme

- Nyissa ki a készülék hátoldalán található elemtartó rekeszt (8).
- Távolítsa el az óra gombeleme alatt található szigetelőfóliát. Ez a fólia megakadályozza, hogy a gombelem szállítás közben lemerüljön.
- Helyezzen be két új, 1,5 V-os AAA elemet a helyes polaritással. A helyes polaritást az elemtartó rekeszben lévő jelölés mutatja.
- Zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét.
- Ha a készülék nem működik, vagy az alkoholteszter kijelzőjén (2) megjelenik az L jel, az elemek lemerültek, és a fent leírtak szerint ki kell cserélni őket.
- Ha az óra gombeleme lemerült, cserélje ki új gombelemre.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje a szivárgásukat vagy idő előtti lemerülésüket.
- Az elemek hosszú élettartama érdekében kizárólag alkáli típusokat használjon.

Használat

A lehető legpontosabb mérési eredmény érdekében a mérést megelőző 20 percben ne egyen, ne dohányozzon, és ne fogyasszon több alkoholt.

Az eredmény ellenőrzéséhez a mérés megismételhető. Két mérés között azonban várjon legalább 3 percet.

Tartsa távol az alkoholtesztert az illékony anyagoktól, például festéktől, benzintől, hígítótól és hasonló anyagoktól.

Bemelegedés

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a POWER gombot (3).
- Az alkoholteszter kijelzőjén (2) megjelenik a WARM UP felirat, és megkezdődik a visszaszámlálás 10-től 0-ig.




Bekapcsolás és WARM UP kijelzés

Első üzembe helyezéskor vagy hosszabb használati szünet után célszerű a bemelegedési folyamatot többször elindítani.


Mérés

- A bemelegedés után az alkoholteszter kijelzőjén (2) megjelenik a BLOW felirat.
- Ismét megkezdődik a visszaszámlálás 10-től 0-ig.
- Fújjon körülbelül 3–5 másodpercig a befúvónyílásba (4).

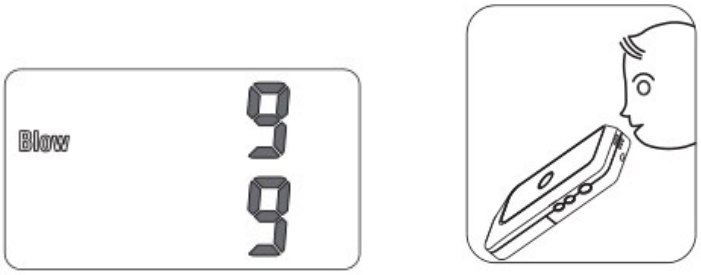

BLOW kijelzés — fújjon a befúvónyílásba


- A mérés befejezése után hangjelzés hallható.
- Megjelenik az alkoholtartalom.
- Ha az alkoholtartalom 0,2–0,5 g/l (ezrelék) tartományba esik, megjelenik a CAUTION felirat.
- Ha az alkoholtartalom 0,5–0,8 g/l (ezrelék) tartományba esik, megjelenik a DANGER felirat, és hangjelzés hallható.

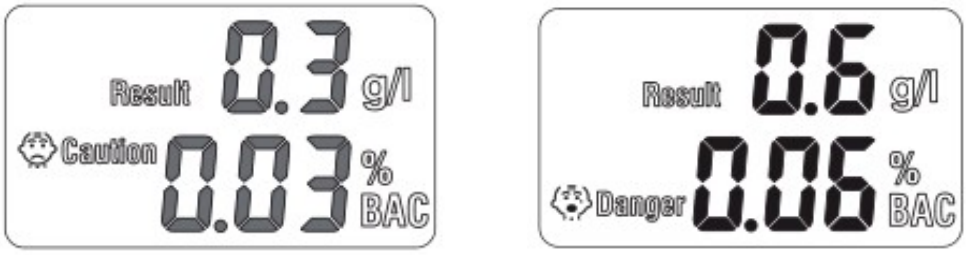

Result — eredmény; CAUTION — figyelmeztetés; DANGER — veszély

- A mért érték körülbelül 15 másodpercig látható, majd a készülék automatikusan kikapcsol.

Az óra beállítása

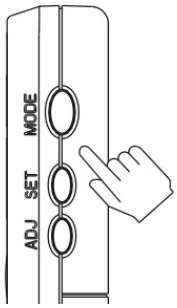

Az órafunkciók kezelőgombjai

- Az ADJ gombbal (7) válasszon a 12 és a 24 órás kijelzés között.
- Tartsa lenyomva a SET gombot (6) 2 másodpercig, amíg az órakijelzőn (1) villogni nem kezd az óra érték.
- Az ADJ gombbal (7) állítsa be az órát.
- Nyomja meg ismét a SET gombot (6); ekkor a percérték kezd villogni.
- Az ADJ gombbal (7) állítsa be a percet.
- A beállítás befejezéséhez nyomja meg ismét a SET gombot (6).

Ébresztési funkció

- Nyomja meg a MODE gombot (5) annyiszor, amíg az ébresztési üzemmódba nem lép. Az órakijelzőn (1) megjelenik az ébresztőóra szimbóluma.
- Tartsa lenyomva a SET gombot (6) 2 másodpercig, amíg az órakijelzőn (1) villogni nem kezd az óraérték.
- Az ADJ gombbal (7) állítsa be az órát.
- Nyomja meg ismét a SET gombot (6); ekkor a percérték kezd villogni.
- Az ADJ gombbal (7) állítsa be a percet.
- A beállítás befejezéséhez nyomja meg ismét a SET gombot (6).
- Az ADJ gombbal (7) kapcsolja be vagy ki az ébresztési funkciót. Bekapcsolt ébresztésnél az óra és a perc kijelzése között megjelenik az ébresztés szimbóluma.

Hőmérőfunkció

- Nyomja meg a MODE gombot (5) annyiszor, amíg a hőmérő üzemmódba nem lép.
- Az ADJ gombbal (7) válassza ki a °C vagy a °F kijelzést.

Mivel a készülék működés közben felmelegszik, a hőmérséklet-kijelzés csak akkor adhat pontos értéket, ha közvetlenül előtte nem végzett alkoholmérést.


A készülék kézben tartása is meghamisíthatja a hőmérséklet-kijelzést.

Visszaszámláló időzítő

- Nyomja meg a MODE gombot (5) annyiszor, amíg a visszaszámláló üzemmódba nem lép.
- Tartsa lenyomva a SET gombot (6) 2 másodpercig, amíg az órakijelzőn (1) villogni nem kezd az óraérték.
- Az ADJ gombbal (7) állítsa be az órát.
- Nyomja meg ismét a SET gombot (6); ekkor a percérték kezd villogni.
- Az ADJ gombbal (7) állítsa be a percet.
- A beállítás befejezéséhez nyomja meg ismét a SET gombot (6).
- Az ADJ gombbal (7) indítsa el vagy állítsa meg a visszaszámlálást.
- A beállított idő lejártakor hangjelzés hallható.

Visszaállítás


- Egy hegyes tárggyal nyomja meg a RESET gombot (9), hogy az órát visszaállítsa a gyári beállításokra.

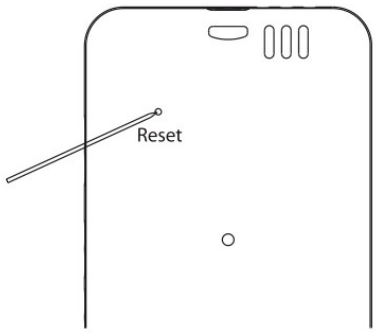

Az óra visszaállítása

A csuklópánt rögzítése

- A mellékelt csuklópántot a vékonyabb végével, az ábrán látható módon rögzítheti az alkoholteszterhez.

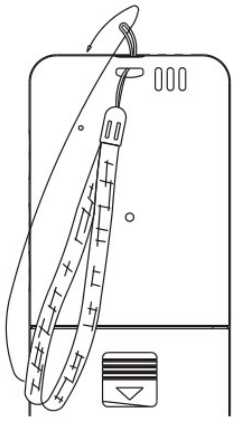

A csuklópánt rögzítése

Karbantartás és ápolás

Az alkoholteszter az elemcserén kívül nem igényel karbantartást.

Kizárólag enyhén benedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon oldószereket vagy tisztítószereket, mert károsíthatják a burkolat felületét.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a befúvónyílásba (4).

Ne tárolja az alkoholtesztert szennyezett levegőjű helyiségben.

Ártalmatlanítás




A termék elkülönített gyűjtésének jelölése

Élettartama végén a terméket az érvényes jogszabályi előírások szerint ártalmatlanítsa.

Használt elemek és akkumulátorok ártalmatlanítása

Végfelhasználóként a jogszabályok kötelezik valamennyi használt elem és akkumulátor visszajuttatására. Háztartási hulladékba dobásuk tilos.

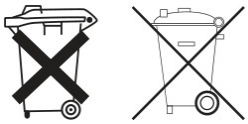

Az elemek és akkumulátorok elkülönített gyűjtésének jelölései

A káros anyagot tartalmazó elemeket és akkumulátorokat az ábrán látható jelölések azonosítják; ezek a háztartási hulladékba dobás tilalmára hívják fel a figyelmet. Az érintett nehézfémek jelölése: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Használt elemeit és akkumulátorait díjmentesen leadhatja az gyűjtőhelyeken, illetve minden olyan helyen, ahol elemet vagy akkumulátort értékesítenek.

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Üzemi feszültség	3 V = (alkoholteszter) 1,5 V = (óra)
Az alkoholteszter elemei	2 × 1,5 V-os mikroelem (AAA)
Az óra eleme	1,5 V-os gombelem, AG13/LR44
Elemélettartam	Körülbelül 900 mérés (alkoholteszter) Körülbelül 2 év (óra)
Mérési tartomány	0,00–0,19 % BAC 0,0–1,9 g/l (ezrelék)
Mérési pontosság	0,01 % BAC 0,1 g/l (ezrelék)
Bemelegedési idő	10 s
Méretek	100 × 37 × 17 mm
Tömeg	50 g (elemekkel együtt)