



FiT032 elektrokémiai gyorseszter használati utasítás



Számos tényező befolyásolja a készülék által mutatott véralkohol szintet (BAC – Blood Alcohol Concentration), mint pl. a levegőben lévő szennyeződés, dohányfüst, a szájban maradt különböző anyagok, stb. Ezért a szonda által mutatott értékek csupán tájékoztató jellegűek. Sem a gyártó sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a készülék által mért értékekkel kapcsolatban.

SOHA ne igyon vezetés előtt!

Köszönjük, hogy a FiT032 elektrokémiai gyorsesztert választotta. A készülék segítségével pontosan meghatározhatja a légalkohol szintet, amiből az alkoholos befolyásoltság mértékére lehet következtetni.

A lehető legnagyobb mérési pontosság elérése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülék helyes használata megköveteli a használati utasításban foglaltak megértését és betartását.

A készülék műszaki alapelveinek megfelelően az üzemanyagcellás érzékelő a platina és a alkohol molekulái közti elektrokémiai reakciót használja ki a stabil és megbízható mérési eredmény biztosításához.


Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Rövid áttekintés

Ez a készülék az alkoholfogyasztás tényének gyors megállapítására szolgál, vagyis annak eldöntésére, hogy a vizsgált személy fogyasztott-e alkoholt vagy nem. Minden pozitív mérés után várjon 1-3 percet, hogy a készülékbe került alkohol elpárologjon.

Működés

Tartsa lenyomva az OK gombot kb. 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Amikor a kijelzőn a „Please Blow” felirat villog, fújjon 1-2 másodpercig a szondába.



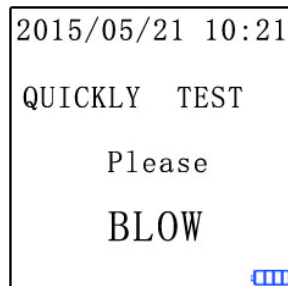


A készülék kikapcsolásához 3 másodpercig tartsa lenyomva az OK gombot. A szonda automatikusan is kikapcsol, ha egyetlen gombot sem nyomnak meg 3 percig.

Mérés végzése




Automatikusa mérés:

Fújjon a készülék végén található nyílásba kb. 2 cm távolságról.

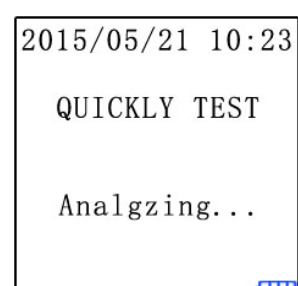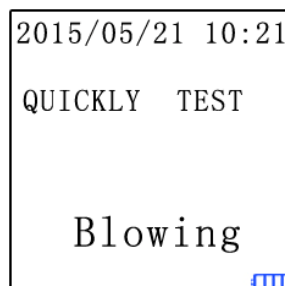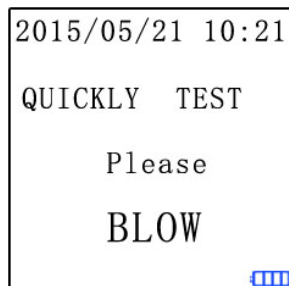

Manuális mérés:


Tartsa lenyomva az OK gombot, miközben a vizsgált személy a készülékbe beszél. Ezután a szonda automatikusan elemzi a begyűjtött mintát.

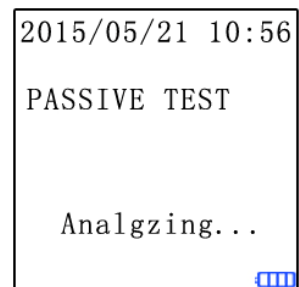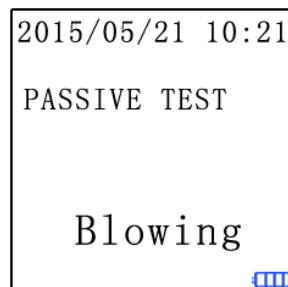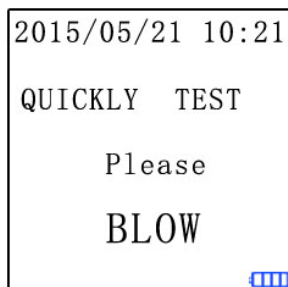

A mérési eredmény értékelése



Kvalitatív megjelenítési mód esetén:

- Ha az eredmény alacsonyabb, mint a beállított riasztási szint (pl. 0,2‰), akkor zöld villogó háttér előtt a „Low” felirat olvasható.
- Ha az eredmény nagyobb, mint a beállított riasztási szint (pl. 0,2‰), akkor piros villogó háttér előtt a „HI” felirat olvasható.

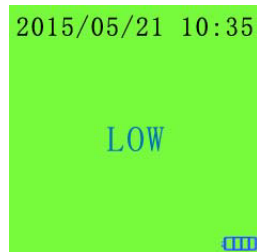



Kvantitatív megjelenítési mód beállítása esetén:

- Ha az eredmény alacsonyabb, mint a beállított riasztási szint (pl. 0,2‰), akkor a mérési eredmény zöld villogó háttér előtt jelenik meg.
- Ha az eredmény nagyobb, mint a beállított riasztási szint (pl. 0,2‰), akkor a mérési eredmény piros villogó háttér előtt jelenik meg.

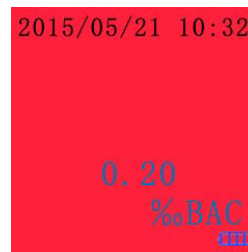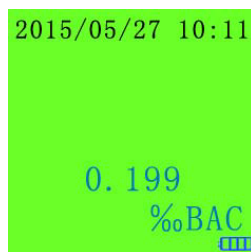

Következő mérés indítása

A következő mérés indításához nyomja meg az OK gombot mialatt a kijelzőn az előző mérés eredménye olvasható.

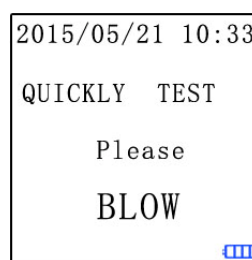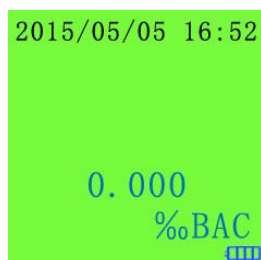


Beállítások

A beállítások menüpontba a „fel” és „le” gombok egyidejű nyomva tartásával juthat. A menüpontok között a „fel” vagy „le” gombok segítségével lehet navigálni, az adott menü pedig az „OK” gomb megnyomásával választható ki.


Korábbi mérési eredmények

Válassza ki a „RECORD” menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A mérési eredmények között a „fel” és „le” gombok segítségével navigálhat.

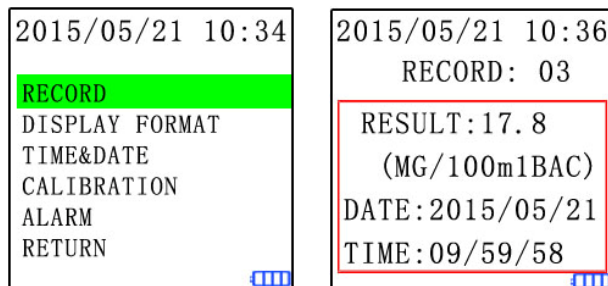


Megjelenítés módja

Válassza ki a „DISPLAY FORMAT” menüpontot majd nyomja meg az OK gombot. A következő oldalon választhat a „QUALITATIVE” (két állapot kijelzése a riasztási szinttől függően) ill. a „QUANTITATIVE” (számszerű érték megjelenítése) mód között. Az utóbbi választása esetén meg lehet adni a mértékegységet is (mg/100mlBAC, mg/lBrAC, ‰BAC).

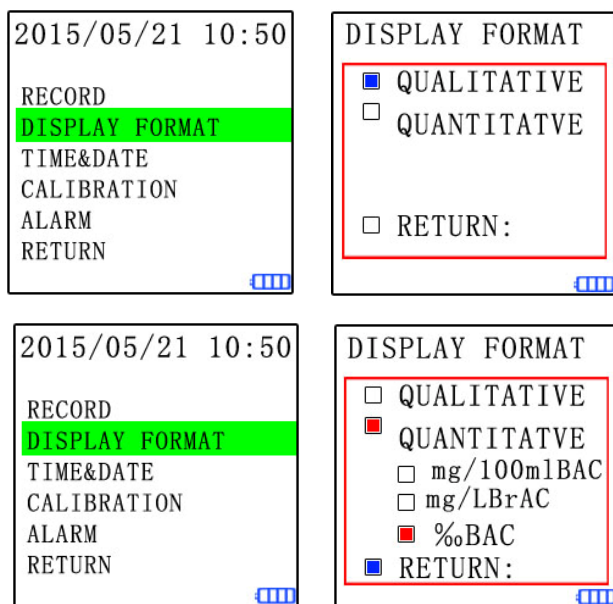

Idő beállítása

A lenti ábrákon látható módon válassza ki a „TIME&DATE” menüt majd a „fel” és „le” gombokkal állítsa be a dátum és az idő pontos értékét, végül a beállítást mentse el az „OK” gomb megnyomásával.

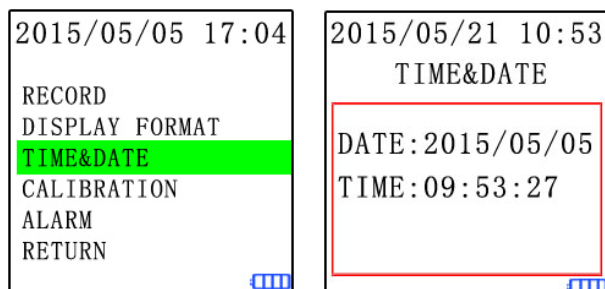

FIGYELEM: A „CALIBRATION” menüpontot jelszó védi, a kalibrálást kizárólag szakszerviz végezheti.

Riasztási szintek

Lépjen be az „ALARM” menüpontba majd a „fel” és „le” gombokkal válassza ki a kívánt értéket, végül mentse el az „OK” gomb megnyomásával.

